

WHALE UNIVERSAL PUMPA SLATKE VODE

Priručnik za ugradnju i korištenje

Kako bi pumpa pravilno radila, treba se pridržavati slijedećih uputa:

Mjesto ugradnje

1. Staviti pumpu na suhom mjestu, sa odgovarajućom ventilacijom, na max. udaljenosti 3 mt od rezervoara. Osigurati da se pumpa ne uranja niti prska vodom tokom rada.
2. Pumpa se može montirati vodoravno i okomito (glava pumpe obavezno mora biti ISPOD motora)
3. Noge pumpe se mogu regulirati, dopuštajući zamjenu za druge pumpe.

Struja

1. Koristiti osigurač koji je označen na motoru.
2. Spojiti CRVENU žicu na PLUS, CRNU na MINUS. Preporuča se debljina kabela 2.5 mm
3. Spojiti prekidač na pozitivnom polu
3. Kada je vozilo/plovilo napušteno, potrebno je isključiti prekidač kako bi se spriječio stalni rad pumpe.

Cijevi


1. Osigurati da je filter, koji dolazi sa pumpom, montiran na ulazu glave pumpe (kako prikazano na slici)
2. Provjeriti smjer protoka vode (kako je označeno na pumpi)
3. Na priključcima sa navojem se ne smije koristiti tekuće brtivo (silikon) ili teflonska traka, kako bi se spriječio njihov ulazak u pumpu i time izazvali kvar.

Zimovanje

Ako se voda u sustavu zaledi, mogu nastati velike štete na cijevima i u pumpi.

Kako bi se spriječile štete, najbolje bi bilo isprazniti cijeli sustav.

1. Isprazniti rezervoar pomoću pumpe ili kroz inspekcijski otvor
2. Otvoriti sve potrošače (slavine) i dozvoliti pumpi da izbací vodu iz sustava, zatim isključiti pumpu.
3. Isključiti pumpu i uključiti ju u odgovarajućoj posudi kako bi se očistila. Uključiti opet pumpu kada je spremna za korištenje
4. Ostaviti potrošače (slavine) otvorene kako bi se spriječila oštećenja

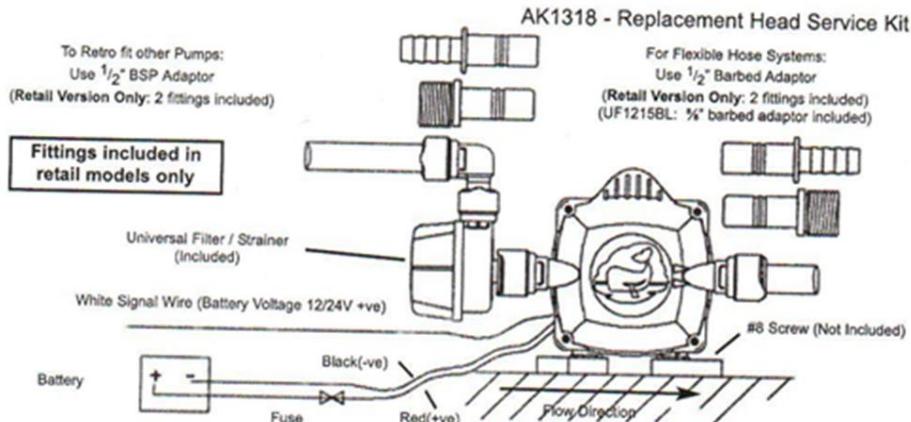

Setovi za popravak

- AK 1316 Reparacijski set
- AK 1317 Reparacijski set za presostat
- AK 1319 Zamjenski filter

Izjava o sukladnosti

Ovom izjavom potvrđujemo da pumpa UNIVERSAL zadovoljava direktive EMC 89/336/EEC i CE Marking Directive 93/68/EEC

Garancija

Ovaj Whale ® proizvod ima garanciju od 2 godine. Za više detalja, molimo pročitati popratni garancijski dokument

Kvarovi

Kvar	Uzrok	Riješenje
Pumpa ne radi	Pumpa nema struje	Provjeriti napajanje Provjeriti priključke/spojeve Provjeriti presostat
	Osigurač je pregorio	Zamijeniti osigurač
	Začepljenje u cijevima	Provjeriti cijevi
Pumpa radi ali ne vuče vodu	Voda ne dolazi do pumpe	Provjeriti da nije rezervoar vode prazan Provjeriti da nisu priključci začpljeni Provjeriti sve priključke od rezervoara do pumpe da li propuštaju zrak
	Voda curi na izlazu iz pumpe	Provjeriti da li cijevi ili priključci puštaju Provjeriti da li su čepovi za isput zatvoreni
Pumpa radi ali se ne gasi	Voda curi na izlazu iz pumpe	Provjeriti da li cijevi ili priključci puštaju Provjeriti da li su čepovi za isput zatvoreni
	Nema vode	Provjeriti razinu vode
Pumpa se pali i gasi kad su slavine zatvorene (uglavnom sa djelomično otvorenima)	Voda curi na izlazu pumpe	Provjeriti da li cijevi ili priključci puštaju Provjeriti da li su čepovi za isput zatvoreni
Pumpa se pali i gasi kad su slavine otvorene	Prekomjerni povratni tlak	Provjeriti cijevi i filtere da li su čisti Provjeriti slavine da li su začpljene Provjeriti da li je montirana odgovarajuća pumpa
Pumpa buči	Pumpa vuče zrak	Provjeriti da nije rezervoar vode prazan Provjeriti da nisu priključci začpljeni Provjeriti sve priključke od rezervoara do pumpe da li propuštaju zrak
	Buka stvarana uslijed vibracija	Provjeriti da li je pumpa na čvrstoj površini Provjeriti da motor nije u kontaktu sa površinom Preseliti sa neodgovarajuće površine Provjeriti da li su cijevi dobro osigurane
Slabi protok	Mali profil priključka	Za model 8 lit koristiti min 8,5 mm priključak Za modele 10 i 12 lit koristiti min 10 mm Provjeriti da nisu cijevi savinute Provjeriti da nisu cijevi začpljene
	Dovod struje do pumpe	Provjeriti da li je korišten odgovarajući kabel (preporuča se 2,5mm ²) Provjerite da nije prazan akumulator
	Cijevi/priključci su uništeni jer se obujmica previše zategnula	Zamijeniti priključke
	Pumpa je predaleko od rezervoara	Najbolje je pumpu smjestiti do rezervoara
	Voda curi na izlazu pumpe	Provjeriti da li cijevi ili priključci puštaju Provjeriti da li su čepovi za isput zatvoreni
	Filter pumpe je začpljen	Odstraniti prozirni poklopac, očistiti i isprati filter, vratiti na mjesto