




### Conseils pour l'installation de l'autoclave

Afin d'éviter le déclenchement continu du pressostat et la surchauffe qui en dérive, suivez le schéma d'installation ci-dessous.

Vérifiez l'absence de chutes de pression dans les raccords de la tuyauterie. Utilisez un clapet anti-retour au cas où le système soit doté d'une chaudière. Lors d'un retour de pression de la chaudière, le clapet anti-retour prévient les fuites sur la tête de l'autoclave aussi que le déclenchement continu du pressostat, ce qui pourrait en causer la rupture.

On recommande d'installer un réservoir d'accumulation (membrane) tout comme indiqué dans le schéma afin d'absorber le coup de bélier des robinets.

Systeme conforme :

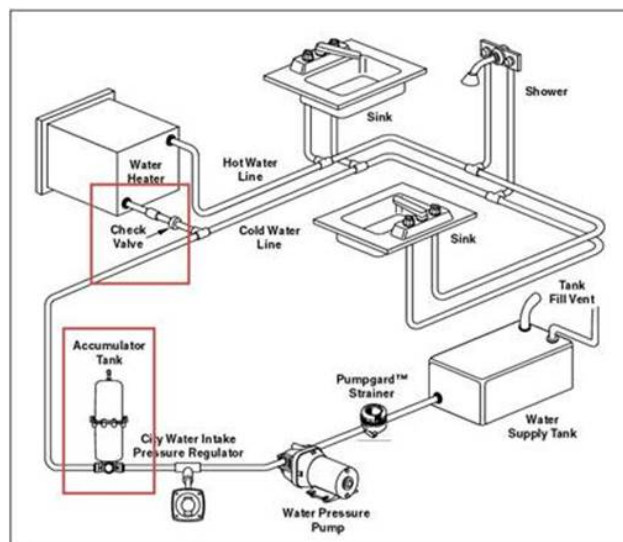

**Ne jamais installer** l'autoclave comme indiqué dans l'image qui suit, c'est à dire sur une cloison verticale, le moteur vers le bas :



Cette position pourrait brûler le moteur en très peu de temps à cause de possibles écoulements dans les bagues O de l'arbre d'entraînement.