

Wiring instructions


- The horn is to be installed in such a position as to allow the utmost diffusion of the sound.
- The horn is to be installed with pavilion far away from spray of the waves.
- The two nuts must be accurately tightened.

Istruzioni di montaggio

- La tromba deve essere montata in posizione tale da consentire la massima diffusione del suono.
- La tromba deve essere installata con il padiglione non raggiungibile da spruzzi d'acqua.
- Avvitare molto bene i dadi.

Instructions de montage

- La trompe sonore doit être installée dans un endroit apte à consentir la plus grande diffusion du son.
- La trompe doit être installée avec le pavillon qui ne soit pas atteint par les aclaboussures d'eau.
- Il faut serrer très fort les deux écrous.

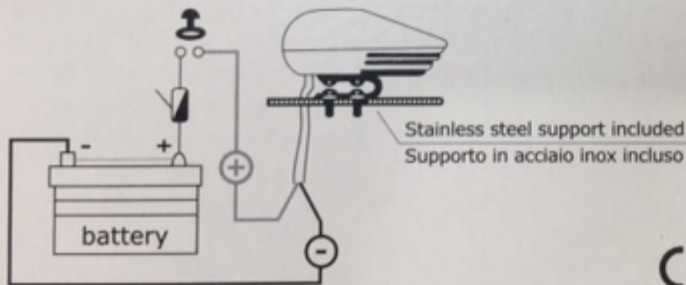

21.449.00

Tromba ABS bianco 12 V

White ABS horn 12 V



8 033127 027987

CE