


Istruzioni per il montaggio

Mounting instructions

Code: 50.253.00


- 1 Forare il vano con un foro \varnothing 10 mm in posizione alta per montare il passaparatia in ottone.

Drill a \varnothing 10 mm in a high position to mount the brass bulkhead pass-through fitting.

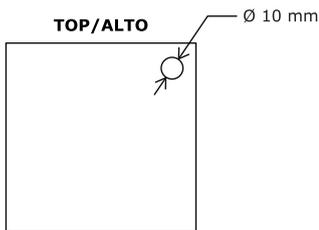

- 2 Lo sfiato avviene attraverso la parte fresata, che deve essere posizionata verso il basso.

The venting occurs through the milled side, which must be positioned downward.

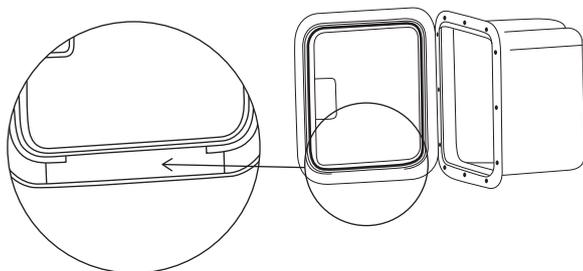


Istruzioni per il montaggio

Mounting instructions

Code: 50.253.00

- 1 Forare il vano con un foro \varnothing 10 mm in posizione alta per montare il passaparatia in ottone.

Drill a \varnothing 10 mm in a high position to mount the brass bulkhead pass-through fitting.

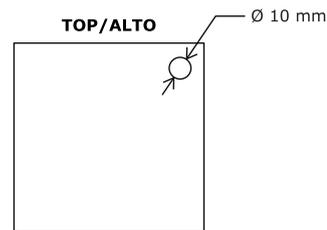

- 2 Lo sfiato avviene attraverso la parte fresata, che deve essere posizionata verso il basso.

The venting occurs through the milled side, which must be positioned downward.

